


model ivo

Kamna na tuhá paliva (štípané dřevo)

Vícenásobné připojení do komína je povoleno. Tato kamna nemají charakter stáložárného topidla!

Název normy EN 13240 | Číslo zkoušky: RRF - 40 07 1324 | kód zkušební: 1625

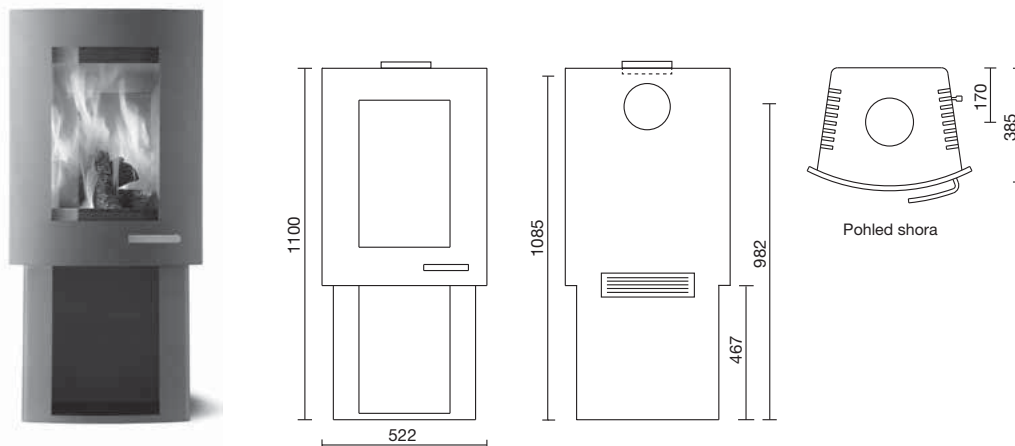

Technické údaje

Minimální vzdálenost od hořlavých konstrukcí:

Z boku:	10 cm
Vzadu:	10 cm
Vpředu:	80 cm

Za podmínek zkoušky byly získány následující hodnoty:

Emise CO v %:	0,06
průměrný výtlačný tlak v Pa:	12
jmenovitý tepelný výkon v kW:	6
tepelný výkon pro vyhřátí prostoru v kW:	2,7–7,7
vyhřívání prostor v m ³ :	96–275
energetická účinnost v %:	80,1
NOx v mg/Nm ³	97
prach v mg/Nm ³	26
provoz s uzavřeným topeništěm (konstrukce 1):	ano
hmotnostní tok spalin v g/s:	7,2
průměrný obsah CO ₂ v %:	9,30
průměrný obsah CO v mg/Nm ³	750
teplota spalinového hrdla v °C:	312
teplota spalin (ta-tr) v °C:	270

Rozměry a hmotnosti:

Hmotnost topidla v kg (ocel / kámen / keramika):	112 / - / -
Rozměry kamen (s podlahovou deskou) v mm (výška / šířka / hloubka):	1100 / 522 / 385
Rozměry topeniště v mm (výška / šířka / hloubka):	432 / 330 / 318
Rozměry otvoru topeniště v cm ²	1140
Průměr trubky (spalinové hrdlo) v mm:	150
Možnost připojení kouřovodu shora a zezadu (s / z):	s / z
Průměr hrdla přívodního vzduchu v mm:	80
Možnost připojení spalovacího vzduchu zezadu a dole (z / d):	h / -



_Instalace: Při připojování krbových kamen se musí bezpodmínečně dodržovat platné národní a evropské normy a lokální předpisy. Před instalací prosím kontaktujte svého místně příslušného kominíka.

_Instalace krbových kamen: Zkontrolujte, zda má podlaha dostatečnou únosnost. Při nedostatečné únosnosti je nezbytné provést vhodná opatření (např. deska pro rozdělení zátěže), aby bylo potřebné únosnosti dosaženo.

_Čištění: Krbová kamna je nutné pravidelně čistit. K tomu patří i vyprazdňování popelníku a čištění natřásacího roštu. Kromě toho vyčistěte minimálně jednou za rok spojovací kusy a kouřovody a také minimálně jednou za rok ošetřete všechny pohyblivé díly jako např. závěsy žáruvzdornou měděnou pastou. Skleněné výplně čistěte vlhkým hadříkem a čistou vodou. Kominík je nutno pravidelně nechat odborně vyčistit kominíkem.

_Zásobování místnosti a krbových kamen vzduchem: Dbejte prosím na dostatečné větrání místnosti. Nikdy nezavírejte otvory pro vstup vzduchu ani konvekční šachty kamen.

_Topidlo se nesmí používat pro spalování odpadu!

Podrobné informace najdete v našem všeobecném návodu k instalaci a obsluze!